CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG

TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCCARTVS

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

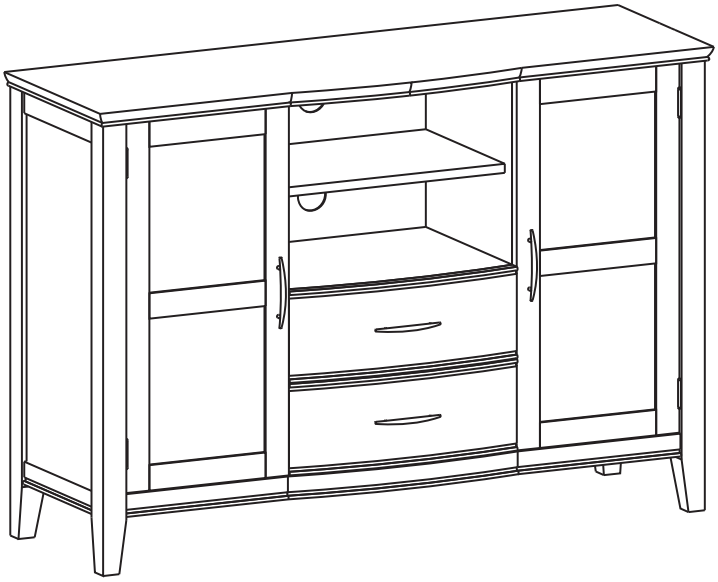

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor SIMPLI™ HOME brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Devant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A Top / Dessus

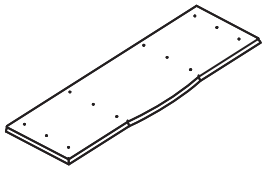

1 PIECE
1 PIÈCE

B Sides / Côtés



ONE PAIR
UNE PAIRE

C Bottom Shelf / Tablette inférieure

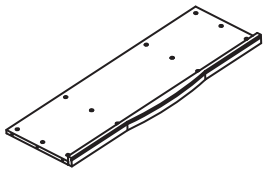

1 PIECE
1 PIÈCE

D Divider / Séparateur



1 PAIR
1 PAIRE

E Centre Shelf / Tablette Central

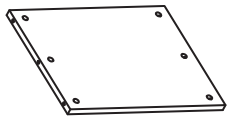

1 PIECE
1 PIÈCE

F Cabinet Shelf / Tablette d'armoire

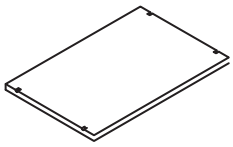

1 PIECE
1 PIÈCE

G Cabinet Shelf / Tablette d'armoire

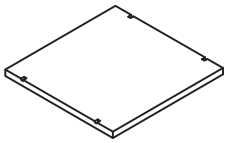

4 PIECES
4 PIÈCES

H Back Panel / Panneau Arrière

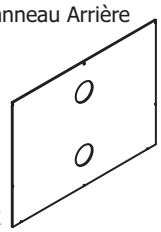

1 PIECE
1 PIÈCE

I Back Panel / Panneau Arrière

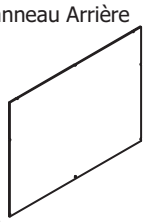

1 PIECE
1 PIÈCE

J Back Panel / Panneau Arrière



1 PAIR
1 PAIRE

K Door / Porte



1 PAIR
1 PAIRE

L Drawer Front / Devant du tiroir

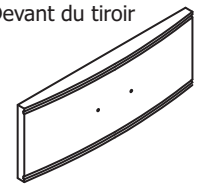

2 PIECES
2 PIÈCES

M Drawer Side / Côtés du tiroir

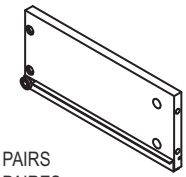

2 PAIRS
2 PAIRES

N Drawer Back / Arrière du tiroir

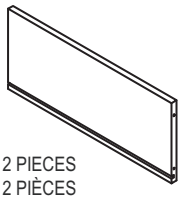

2 PIECES
2 PIÈCES

O Drawer Bottom / Bas du tiroir

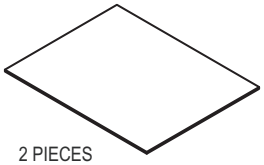

2 PIECES
2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Screw
Vis Allen
M6X30mm
20 PIECES
20 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage
Cam Lock
Verrou
26 SETS
26 ENSEMBLES

3

Wood dowel
Goujon en bois
∅ 8 x 30 mm
4 PIECES
4 PIÈCES

4

Allen Key
Clef Allen
1 PIECE
1 PIÈCE

5

Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde
M4 x 15 mm
34 PIECES
34 PIÈCES

6

Shelf Support
Support à Tablette
30 PIECES
30 PIÈCES

7

Phillips Screw
Vis cruciforme
M3 x 12 mm
12 PIECES
12 PIÈCES

8



Phillips Screw
Vis cruciforme
M3 x 15 mm
8 PIECES
8 PIÈCES

9

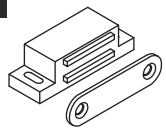

Magnet and Plate
Aimant et Plaque
2 SETS
2 ENSEMBLES

10

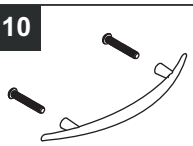

Handle
Poignée
4 SETS
4 ENSEMBLES

11

a. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

b. M4 x 15 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

c. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

TIPPING RESTRAINT - 1 SET
COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

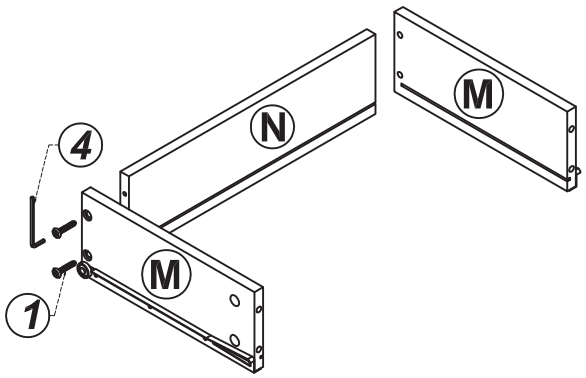

STEP 1

1. Align Drawer Back (N) with Drawer Side (M) .
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (4) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (N) avec le côtés du tiroir (M) .
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (4) pour serrer. Ne pas trop serrer.

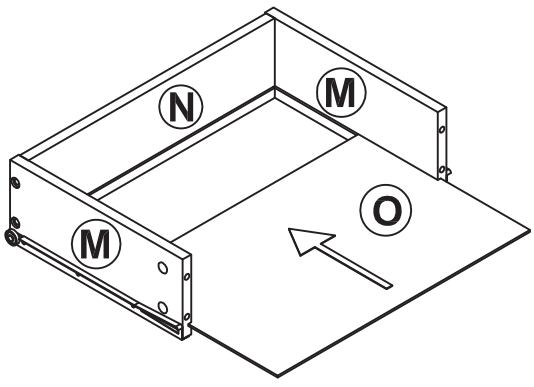

STEP 2

1. Slide Drawer Bottom (O) firmly into slots on Drawer Sides (M) and Drawer Back (N) .

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (O) dans les côtés du tiroir (M) et à la arrière du tiroir (N) .

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

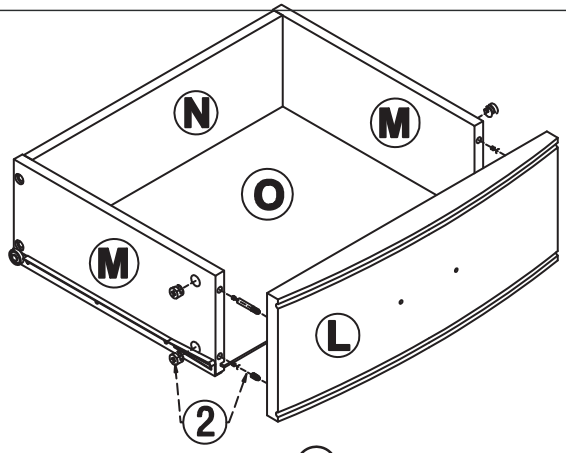

STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (L).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (M).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (M) .
4. Align Drawer Front (L) with Drawer Bottom (O) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Devant du tioir (L).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (M) .
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (M) .
4. Aligner l' devant du tioir (L) avec le bas du tiroir (O) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous de culot.

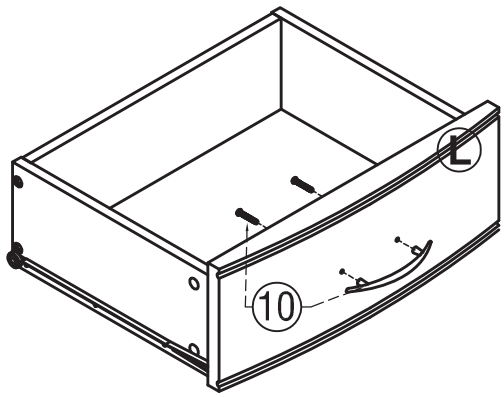

STEP 4

1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (10) to Drawer Front (L)

ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (10) à la Devant du tioir (L) .

Repeat Step 1-4 for the second drawer.

Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième tiroir.

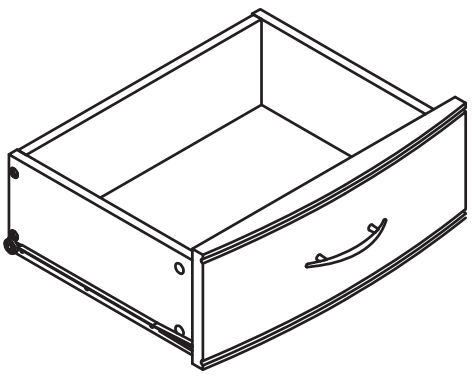

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

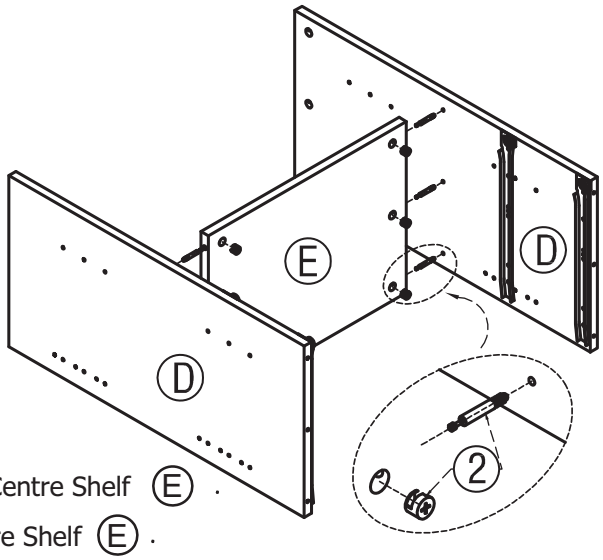

STEP 5

1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Divider (D).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Centre Shelf (E).
3. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Centre Shelf (E).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 5

1. Fixer 3 goujons de serrage (2) au chaque Séparateur (D).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les Tablette Central (E).
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de Tablette Central (E).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .

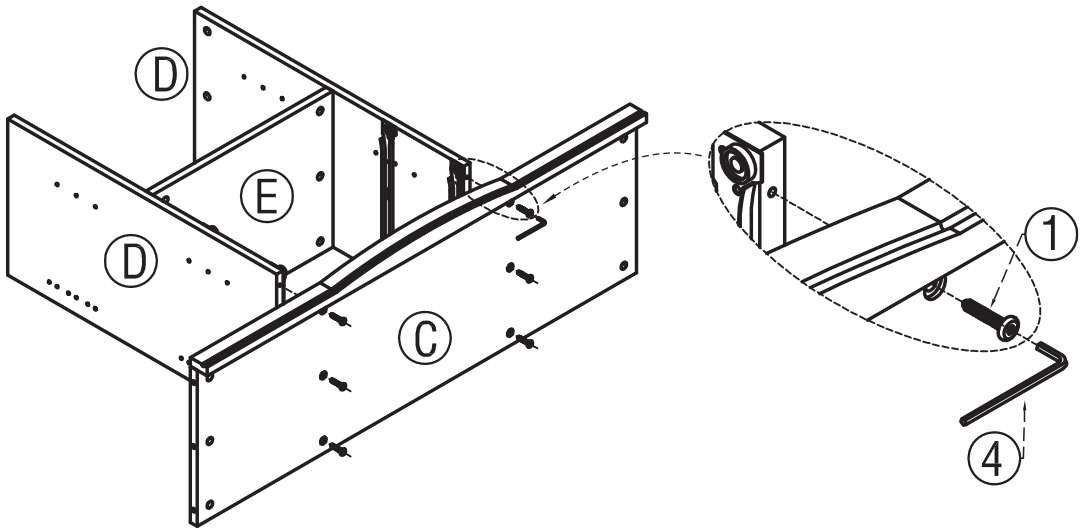

STEP 6

1. Attach divider (D) to Bottom Shelf (C) using 6 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (4) to tighten screws. Do not over tighten.

ÉTAPE 6

1. Fixez les Séparateur (D) au Tablette Inférieure (C) au moyen de 6 vis Allen (1) dans les trous prépercés.
2. **Utiliser une clef Allen (4) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.**

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

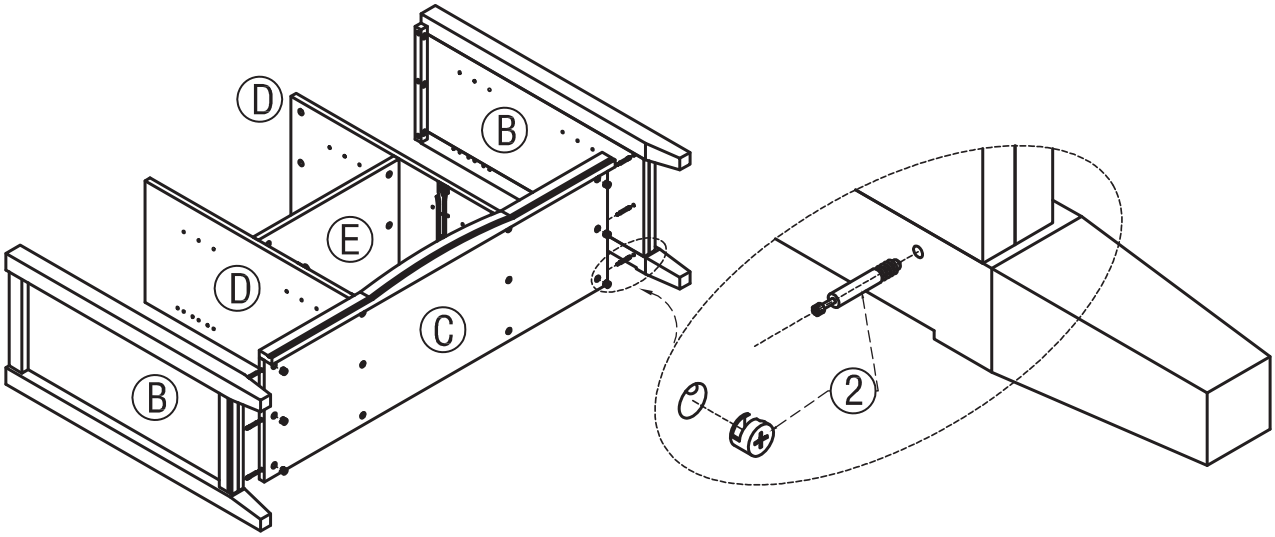

STEP 7

1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Side (B).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Bottom Shelf (C).
3. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (C).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 7

1. Fixer 3 goujons de serrage (2) au chaque Côtés (B).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les tablette inférieure (C).
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de tablette inférieure (C).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

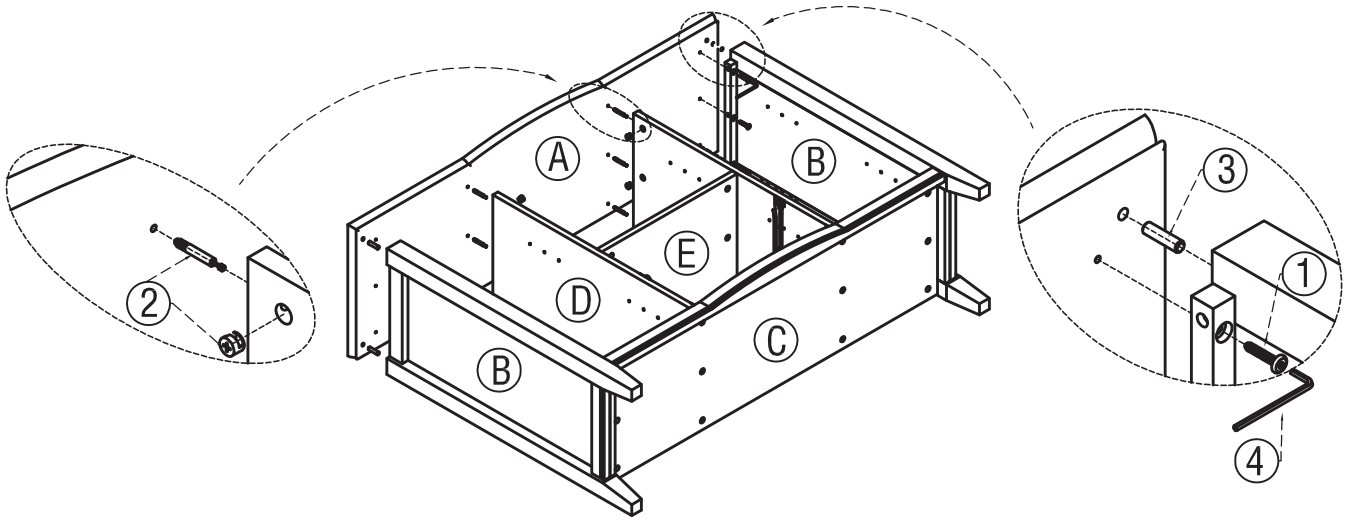

STEP 8

1. Insert 2 Wood dowels (3) into top corners of each Side (B) .
2. Attach 6 Cam Lock Pins (2) to Top (A).
3. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Divider (D).
4. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (B) .
5. Insert 3 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on each Divider (D).
6. Use flathead screwdriver secure Cam Lock .
7. Using 3 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to each Sides (B) .

ÉTAPE 8

1. Insérer deux Goujon en bois (3) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (B) .
2. **Fixer 6 goujons de serrage (2) au Dessus (A) .**
3. **Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier** Séparateur (D) **.**
4. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujon en bois (3) dans les Côtés (B) .
5. **Insérer 3 verrous (2) dans les trous prépercés** chaque Séparateur (D) **.**
6. **Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .**
7. Utiliser des 3 vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux chaque Côtés (B) .

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

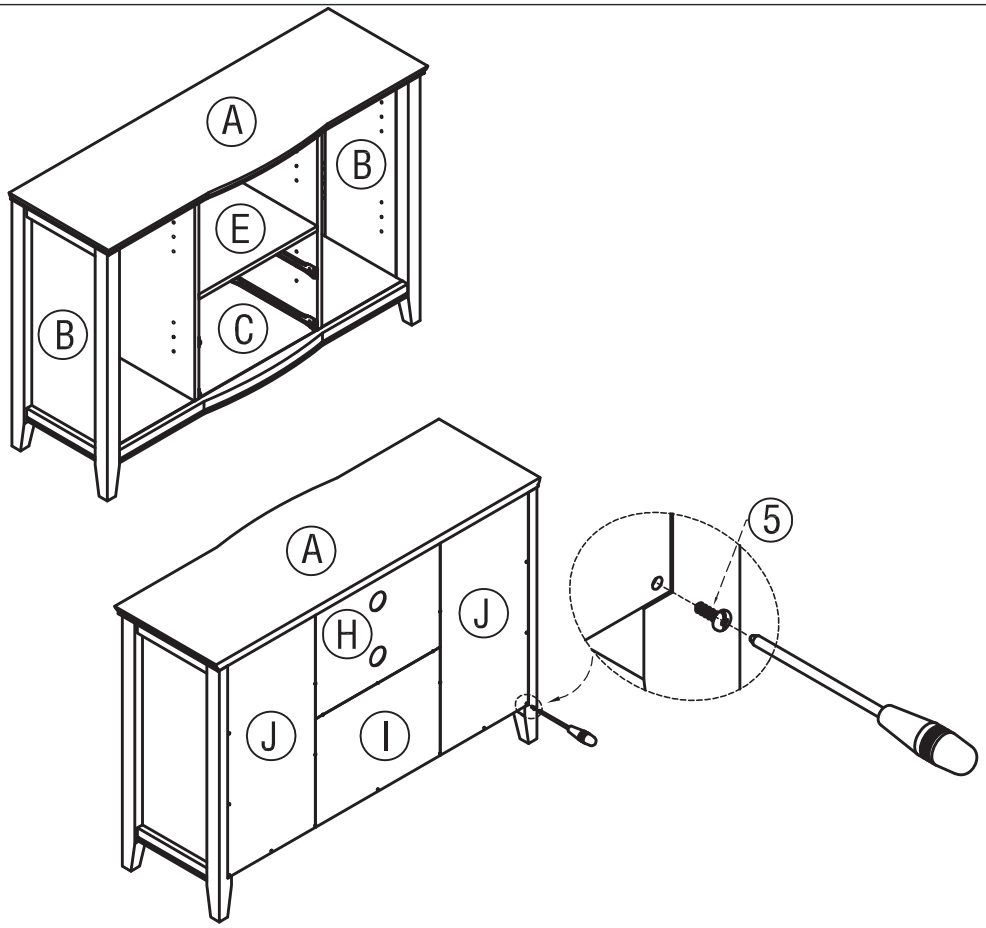

STEP 9

1. Attach Back Panels (H) (I) (J) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 9

1. Fixer les panneaux arrières (H) (I) (J) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

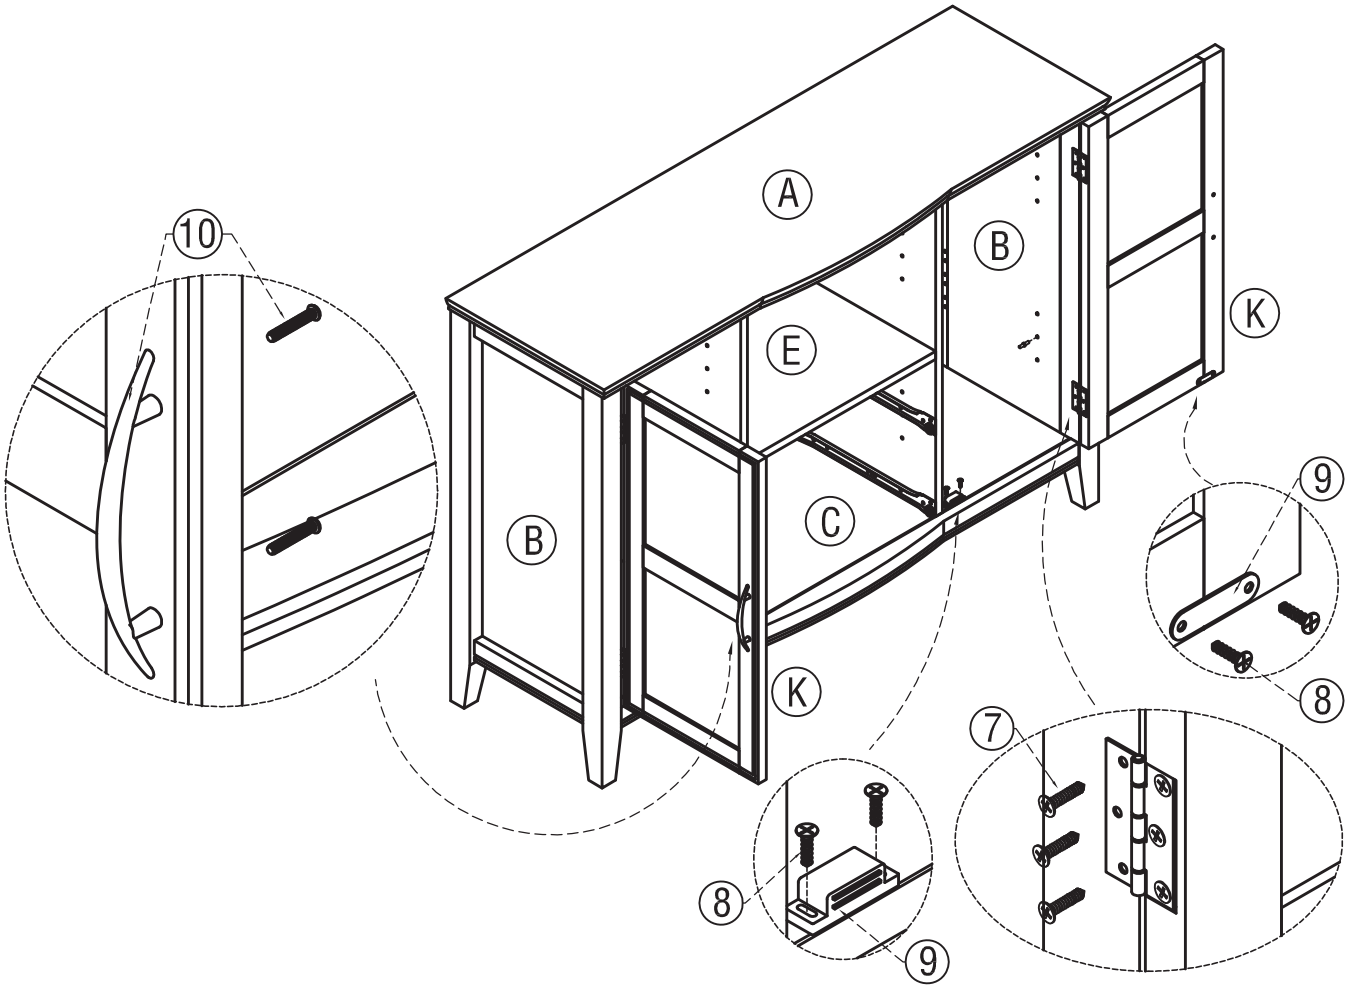

STEP 10

1. Attach Hinges to Doors (K) and Sides (B) using Phillips Screw (7).
2. Attach Magnet Plates (9) to bottom corner of Doors (K) using Phillips Screw (8) into guide holes on Doors (K).
3. Attach Magnet (9) using Phillips Screw (8) into guide holes on Bottom Shelf (C).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (10) to Doors (K).

ÉTAPE 10

1. Fixer les charnières aux portes (K) et aux Côtés (B) au moyen de Vis cruciforme (7).
2. Fixer les plaques aimantées (9) au bas des portes (K) au moyen de Vis cruciforme (8) dans les trous des portes (K).
3. Fixer l'aimant (9) au moyen de Vis cruciforme (8) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (C).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (10) aux portes (K).

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

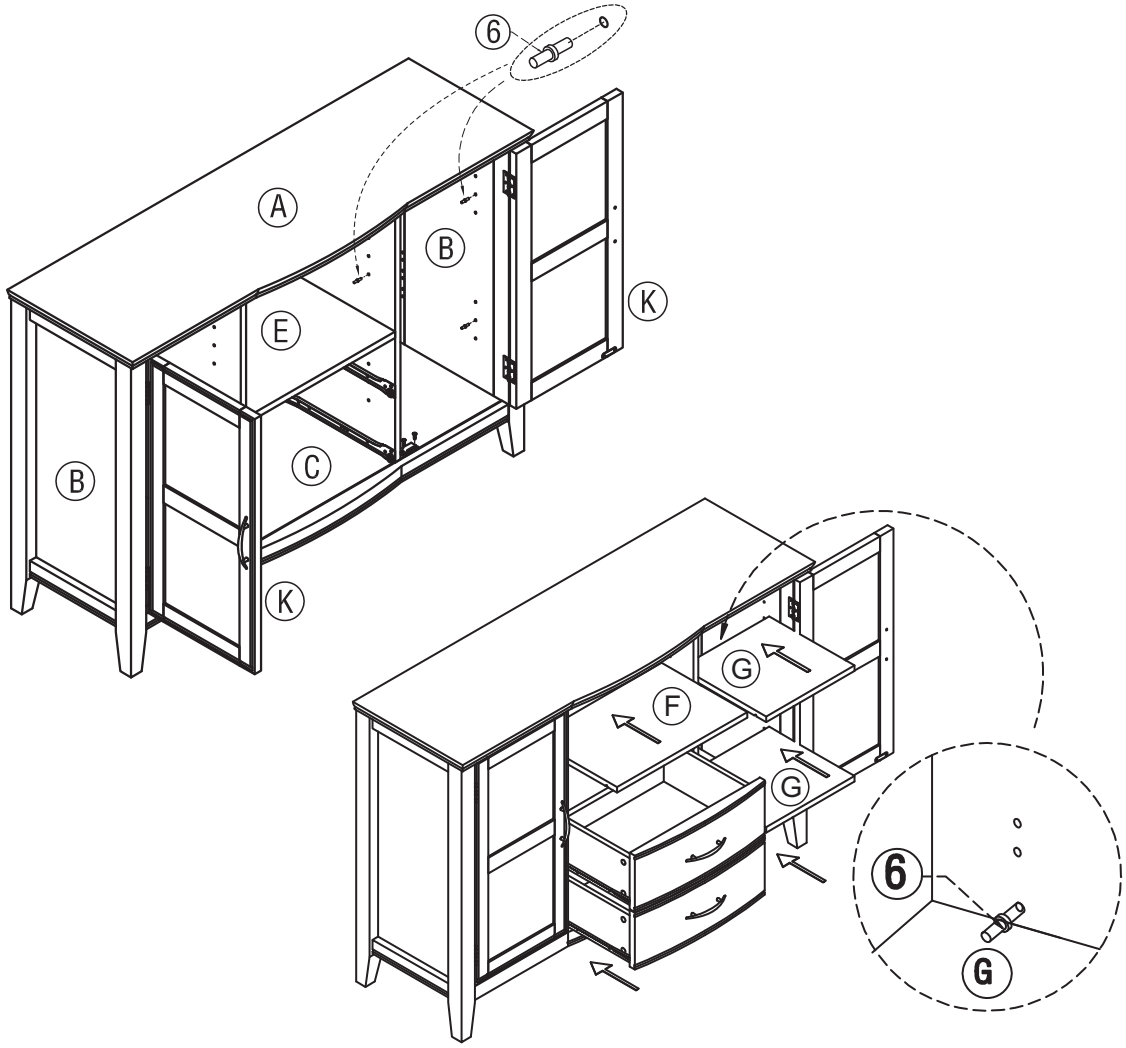

STEP 11

1. Use 4 Shelf Supports (6) for each shelf cabinet (F) and (G) in desired location.

2. 2 Shelf Supports (6) may be used on back top of each shelf cabinet (F) and (G) as a tipping restraint .

ÉTAPE 11

1. Utiliser 4 Support à tablette (6) pour chaque d'armoire (F) et (G) à la position souhaitée.

2. 2 Support à tablette (6) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque d'armoire (F) et (G) en guise de bride de fixation .

CAROLINA / LANGLEY / WILLIAMSBURG
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 12
ÉTAPE 12

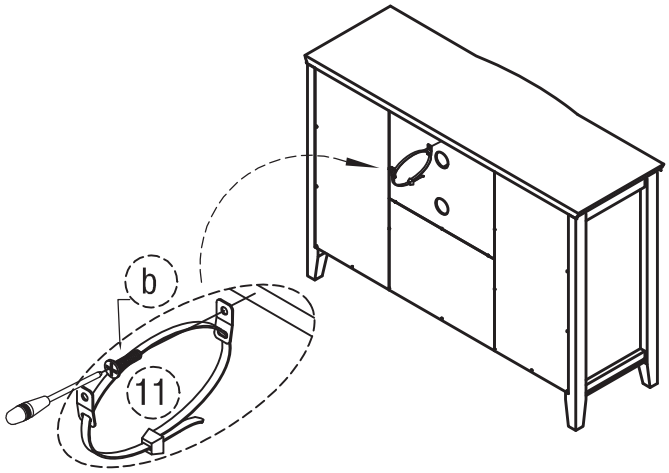

STEP 13
ÉTAPE 13

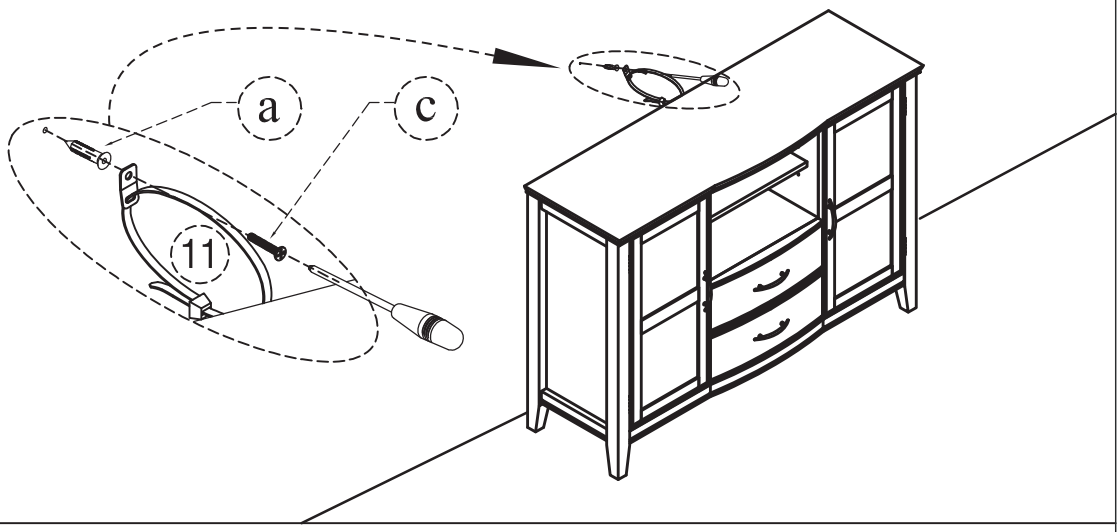

STEP 12 & 13

1. To attach Tipping Restraint (11) , follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPE 12 et 13

1. Pour installer courroie de retenue (11) , observer les instructions sur l'emballage de la bride.

When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint. Carefully follow the instructions contained on the package.

Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue. Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.